KIDY WOLF®

PLAY
TO
GROW

QUICK START GUIDE FOR K-WATCH

For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.

TOUCH AND BUTTON OPERATION INSTRUCTIONS

EN

Long press on the watch screen : Dial switching and Click : select
Please enter the APP to learn about the detailed features of the product

CHARGE THE WATCH

IMPORTANT: Excessive charging of the watch depletes battery life. Do not charge overnight.
Plug the charging cable into the USB port on your computer or to a standard USB power outlet adapter.
Connect the magnetic charger to the watch to charge it. A battery-charging symbol appears on the watch screen to indicate that your watch is charging. When the battery is full charged, the charging icon stops animating and you will see a fully charged battery symbol. When the battery is fully charged, disconnect the charger from the power outlet first, then disconnect the watch from the charging cable.
Note: Connect the USB interface to a charger or computer USB interface with an output current of 500mA or above for charging.

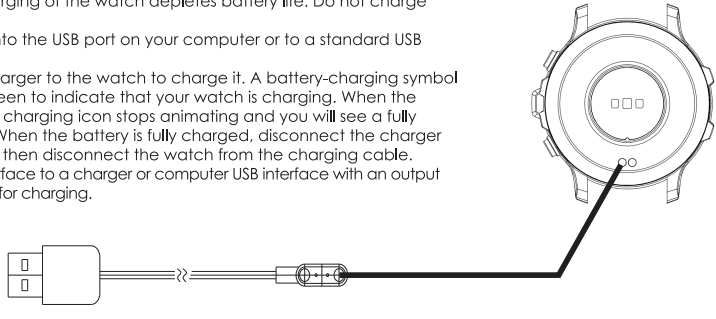

DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

Use your phone to scan the QR code on the right, download and install the app; Android phones can also use Google Play, while Apple phones can use the Apple Store to search 'JYouPro' to download and install.
Mobile phone system requirements : Android 9.0 and above / IOS 9.0 and above

CONNECTING A WATCH

After enabling Bluetooth on the phone, open the "JYouPro" app on the phone, select " Device ", click "Scan for device", search for the Bluetooth address of the watch to connect. Before pairing, ensure that the watch's battery level is above 20% to avoid pairing failure due to insufficient battery power. If the watch is not connected to the mobile app for a long time or if the power is cut off for too long, it may result in inaccurate time, Need to synchronize apps. To view watch product information, click on the system settings option in the dropdown menu and enter the system information. Bluetooth data transmission : When the watch is connected to the mobile app "JYouPro", it will instantly synchronize data such as weather, notification messages, sports and health data with the mobile app through Bluetooth. After disconnecting or turning off Bluetooth, these data will not be synchronized.

SIMPLE EXPLANATION AND DISPLAY OF COMMONLY USED FUNCTIONS

Common problem shooting. The watch cannot be turned on
1.Please press the power button for more than 3 seconds
2. The battery power may be too low, please charge it in a timely manner。

Bluetooth not connected or unable to connect
1. Please try restarting the watch and reconnecting.
2. Please try restarting your phone's Bluetooth and connecting again.
3. Do not connect your phone to other Bluetooth devices at the same time.
4. After the watch is connected, it will go to sleep when not in use; When not automatically connected to the watch after hibernation, the mobile app "JYouPro" needs to be opened and refreshed to automatically connect.

Inaccurate heart rate measurement
1. Generally, it is caused by poor contact between the sensor of the watch and the human body during measurement.
2. Please pay attention to the full contact between the sensor and the wrist during measurement.
3. Please keep your body still and keep your watch close to your wrist during measure

SIMPLE EXPLANATION AND DISPLAY OF COMMONLY USED FUNCTIONS

Dial selection: Press and hold for 3 seconds on the main interface to enter dial mode, then slide left or right to select the dial and click "Select" to exit viewing.
1. Do not disassemble, repair, or modify the product without authorization.
2. Do not violently collide with the product to avoid damage.
3.Please avoid using in strong magnetic fields, direct sunlight, or high temperature environments.
4. This product is not intended for disease diagnosis, treatment, or prevention purposes.
5. Please avoid wearing the watch strap too tightly and keep the contact area between the watch and the skin clean.
6. Children should use this product under the guidance of their parents to avoid harm.

MAGNET INFORMATION

Warning! This toy contains magnets or magnetic components. Magnets sticking together or becoming attached to a metallic object inside the human body can cause serious or fatal injury - seek immediate medical help if magnets are swallowed or inhaled.

WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product

SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.

Warranty does not cover parts other than K-WATCH itself. 6 month limited warranty is applied on the battery. Keep out of the reach of children under 3 years. Under these circumstances, warranty doesn't apply : A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes. B. Warranty expired. C. Failure to present the Warranty Card. D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable. E. Dirt and scratches on the product itself or accessories. F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force. G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items. H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxydation and, in general, chemical products or substances that may alter the product. I. If used in salted water.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR TASTEN UND SCHALTER

DE

Nach unten
wischenSteuerungsschnittstelle

Nach rechts und links
wischenSchnellfunktionen

Benachrichtigungen
nach oben wischen

Ein-/Aus-Taste:
Drücken Sie kurz, um die Menüliste aufzurufen, wenn Sie sich auf der Hauptoberfläche befinden. Nach dem Aufrufen einer Funktion drücken Sie kurz, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten

Sportmodus-Taste: Kurz drücken,
um die Sportliste aufzurufen

Langes Drücken auf den Bildschirm der Uhr: Wahl des Zifferblatts und Klicken: Auswählen Bitte rufen Sie die APP auf, um mehr über die detaillierten Funktionen des Produkts zu erfahren

DIE UHR AUFLADEN

WICHTIG: Übermäßiges Laden der Uhr verkürzt die Lebensdauer des Akkus. Laden Sie die Uhr nicht über Nacht. Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss Ihres Computers oder an einen handelsüblichen USB-Netzadapter an. Verbinden Sie das magnetische Ladegerät mit der Uhr, um sie aufzuladen. Ein Akkuladesymbol wird auf dem Display der Uhr angezeigt, um anzuzeigen, dass Ihre Uhr aufgeladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört das Ladesymbol auf zu blinken und Sie sehen ein Symbol für einen vollständig aufgeladenen Akku. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie zuerst das Ladegerät von der Stromquelle und dann die Uhr vom Ladekabel. Hinweis: Schließen Sie die USB-Schnittstelle zum Aufladen an ein Ladegerät oder einen USB-Anschluss eines Computers mit einer Ausgangsstromstärke von mindestens 500 mA an.

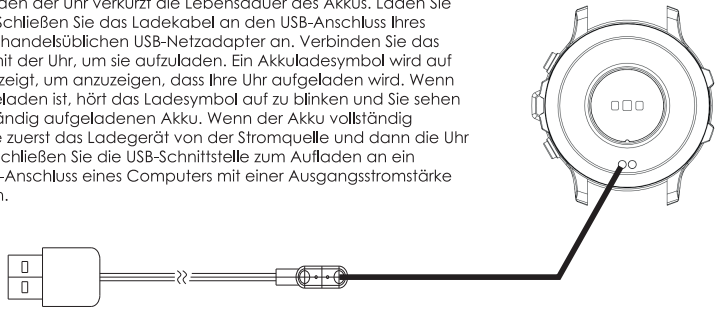

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite mit Ihrem Smartphone, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Android-Smartphones können auch Google Play verwenden, während Apple-Smartphones im Apple Store nach „JYouPro“ suchen können, um die App herunterzuladen und zu installieren. Systemanforderungen für Mobiltelefone: Android 9.0 und höher / iOS 9.0 und höher

UHR ANSCHLIESSEN

Nachdem Sie Bluetooth auf dem Telefon aktiviert haben, öffnen Sie die App „JYouPro“ auf dem Telefon, wählen Sie „Gerät“, klicken Sie auf „Nach Gerät suchen“ und suchen Sie nach der Bluetooth-Adresse der Uhr, die Sie verbinden möchten. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass der Akkustand der Uhr über 20 % liegt, um einen Kopplungsfehler aufgrund unzureichender Akkuleistung zu vermeiden. Wenn die Uhr längere Zeit nicht mit der mobilen App verbunden ist oder die Stromversorgung zu lange unterbrochen wird, kann dies zu einer ungenauen Zeitangabe führen. Die Apps müssen synchronisiert werden. Um die Produktinformationen der Uhr anzuzeigen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf die Option „Systemeinstellungen“ und geben Sie die Systeminformationen ein. Bluetooth-Datenübertragung: Wenn die Uhr mit der mobilen App „JYouPro“ verbunden ist, synchronisiert sie Daten wie Wetter, Benachrichtigungen, Sport- und Gesundheitsdaten sofort über Bluetooth mit der mobilen App. Nach dem Trennen oder Ausschalten von Bluetooth werden diese Daten nicht mehr synchronisiert.

EINFACHE ERKLÄRUNG UND ANZEIGE DER HÄUFIG VERWENDETEN FUNKTIONEN

Häufige Probleme. Die Uhr lässt sich nicht einschalten
1. Bitte drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter länger als 3 Sekunden.
2. Der Akku ist möglicherweise zu schwach, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf. Bluetooth ist nicht verbunden oder kann keine

Verbindung herstellen
1. Bitte starten Sie die Uhr neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
2. Bitte starten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
3. Verbinden Sie Ihr Smartphone nicht gleichzeitig mit anderen Bluetooth-Geräten.
4. Nachdem die Uhr verbunden ist, wechselt sie in den Ruhemodus, wenn sie nicht verwendet wird. Wenn nach dem Ruhemodus keine automatische Verbindung zur Uhr hergestellt wird, muss die mobile App „JYouPro" geöffnet und aktualisiert werden, um die Verbindung automatisch herzustellen.

Ungenaue Herzfrequenzmessung
1. In der Regel wird dies durch einen schlechten Kontakt zwischen dem Sensor der Uhr und dem menschlichen Körper während der Messung verursacht.
2. Achten Sie während der Messung auf einen vollständigen Kontakt zwischen dem Sensor und dem Handgelenk.
3. Halten Sie Ihren Körper ruhig und die Uhr während der Messung nah am Handgelenk.

EINFACHE ERKLÄRUNG UND ANZEIGE DER HÄUFIG VERWENDETEN FUNKTIONEN

Wahl des Zifferblatts: Halten Sie die Taste auf der Hauptoberfläche 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wahlmodus aufzurufen, und wählen Sie dann durch Wischen nach links oder rechts das gewünschte Zifferblatt aus. Klicken Sie anschließend auf „Auswählen", um die Anzeige zu verlassen.

1. Das Produkt darf ohne Genehmigung nicht zerlegt, repariert oder verändert werden.
2. Stoßen Sie das Produkt nicht gewaltsam an, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie die Verwendung in starken Magnetfeldern, direkter Sonneneinstrahlung oder Umgebungen mit hohen Temperaturen.
4. Dieses Produkt ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
5. Tragen Sie das Armband nicht zu fest und halten Sie den Kontaktbereich zwischen der Uhr und der Haut sauber.
6. Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht ihrer Eltern verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

MAGNET-INFORMATIONEN

Warnung! Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Teile. Magnete, die sich aneinander haften oder an metallischen Gegenständen im Körper festsetzen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Bei Verschlucken oder Einatmen von Magneten sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE
Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt gekauft haben.
SERVICE
2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei sachgemäßer Verwendung. Die Garantie umfasst keine anderen Teile als das K-WATCH-Gerät selbst. Für die Batterie gilt eine begrenzte Garantie von 6 Monaten. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. In den folgenden Fällen gilt die Garantie nicht: A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung für kommerzielle Zwecke. B. Die Garantie ist abgelaufen. C. Die Garantiekarte wurde nicht vorgelegt. D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Produkt überein. Oder ist unleserlich oder nicht erkennbar. E. Verschmutzungen und Kratzer am Produkt selbst oder am Zubehör. F. Reparaturen und Änderungen durch den Benutzer, Schäden durch Naturkatastrophen oder äußere Einflüsse. G. Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch, fahrlässige Verwendung oder Missbrauch der Artikel verursacht wurden. H. Schäden durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturänderungen, Korrosion, Oxidation und generell durch chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt verändern können. I. Bei Verwendung in Salzwasser.

BETJENINGSANVISNINGER TIL BERØRING OG KNAPPER

DK

Svejse nedad
Kontrolgrænseflade

Svej til højre og venstre
Hurtige funktioner

Svejse op
Notifikationer

Tænd/sluk-knap:
Tryk kort for at åbne menulisten, når du er på hovedskærmen. Tryk kort efter at have åbnet en funktion for at vende tilbage til den forrige skærm. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tænde/slukke.

Sportsknap:
Tryk kort for at åbne sportslisten.

Tryk længe på urskærmen: Skift urskive og klik: vælg Gå til appen for at få mere at vide om produktets detaljerede funktioner.

OPLAD URET

VIGTIGT: Overopladning af uret forkorter batteriets levetid. Lad ikke uret oplade natten over. Sæt opladerkablet i USB-porten på din computer eller i en standard USB-strømadapter. Tilslut den magnetiske oplader til uret for at oplade det. Et batteriopladningssymbol vises på urets skærm for at angive, at uret oplades. Når batteriet er fuldt opladet, stopper opladningsikonet med at animere, og du vil se et symbol for fuldt opladet batteri. Når batteriet er fuldt opladet, skal du først frakoble opladeren fra stikkontakten og derefter frakoble uret fra opladerkablet. Bemærk: Tilslut USB-grænsefladen til en oplader eller en computers USB-grænseflade med en udgangsstrøm på 500 mA eller derover for at oplade.

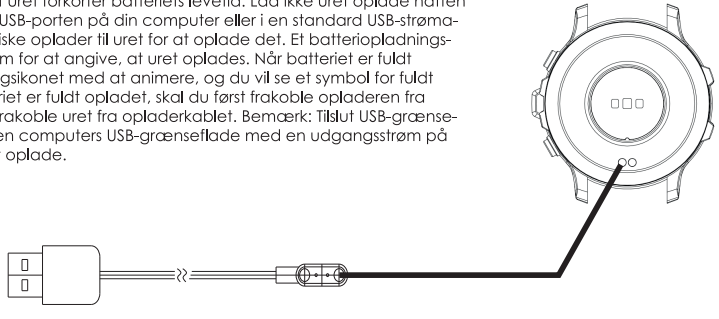

DOWNLOAD OG INSTALLER APPEN

Brug din telefon til at scanne QR-koden til højre, download og installer appen. Android-telefoner kan også bruge Google Play, mens Apple-telefoner kan bruge Apple Store til at søge efter 'JYouPro' for at downloade og installere. Systemkrav til mobiltelefoner: Android 9.0 og nyere / IOS 9.0 og nyere

TILSLUTNING AF ET UR

Når Bluetooth er aktiveret på telefonen, skal du åbne appen »JYouPro« på telefonen, vælge »Enhed«, klikke på »Scan efter enhed« og søge efter Bluetooth-adressen på det ur, du vil forbinde. Før parring skal du sikre dig, at urets batteriniveau er over 20 % for at undgå parringsfejl på grund af utilstrækkelig batteristrøm. Hvis uret ikke er forbundet til mobilappen i længere tid, eller hvis strømmen er afbrudt i for lang tid, kan det resultere i unøjagtig tid. Det er nødvendigt at synkronisere apps. For at se produktoplysninger om uret skal du klikke på systemindstillingerne i rullemenuen og indtaste systemoplysninger. Bluetooth-dataoverførsel: Når uret er forbundet til mobilappen »JYouPro«, synkroniseres data såsom vejr, notifikationsmeddelelser, sports- og sundhedsdata øjeblikkeligt med mobilappen via Bluetooth. Når Bluetooth afbrydes eller slås fra, synkroniseres disse data ikke.

ENKEL FORKLARING OG VISNING AF ALMINDELIGT BRUGTE FUNKTIONER

Almindelige problemer. Uret kan ikke tændes
1. Tryk på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder
2. Batteriet er muligvis for lavt, oplad det rettidigt。

Bluetooth er ikke tilsluttet eller kan ikke oprette forbindelse
1. Prøv at genstarte uret og oprette forbindelse igen.
2. Prøv at genstarte telefonens Bluetooth og oprette forbindelse igen.
3. Tilslut ikke din telefon til andre Bluetooth-enheder på samme tid.
4. Når uret er tilsluttet, går det i dvale, når det ikke er i brug. Når det ikke automatisk opretter forbindelse til uret efter dvale, skal mobilappen »JYouPro« åbnes og opdateres for at oprette forbindelse automatisk.

Unøjagtig pulsmåling
1. Dette skyldes generelt dårlig kontakt mellem urets sensor og kroppen under målingen.
2. Sørg for, at sensoren er i fuld kontakt med håndleddet under målingen.
3. Hold kroppen i ro, og hold uret tæt på håndleddet under målingen.

ENKEL FORKLARING OG VISNING AF ALMINDELIGT BRUGTE FUNKTIONER

Valg af urskive: Tryk og hold nede i 3 sekunder på hovedskærmen for at gå til urskiveindstillingen, skub derefter til venstre eller højre for at vælge urskiven, og klik på »Vælg« for at afslutte visningen.

1. Produktet må ikke adskilles, repareres eller modificeres uden tilladelse.
2. Undgå at støde voldsomt mod produktet for at undgå skader.
3. Undgå at bruge produktet i stærke magnetfelter, direkte sollys eller omgivelser med høje temperaturer.
4. Dette produkt er ikke beregnet til diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme.
5. Undgå at stramme urremmen for meget, og hold kontaktområdet mellem uret og huden rent.
6. Børn bør kun bruge dette produkt under opsyn af deres forældre for at undgå skader.

MAGNETOPLYSNINGER

Advarsel! Dette legetøj indeholder magneter eller magnetiske komponenter. Magneter, der klæber sammen eller fastgøres til et metallisk objekt inde i kroppen, kan forårsage alvorlig eller livsfarlig skade. Søg straks lægehjælp, hvis magneter sluges eller indåndes.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI
Kontakt det salgssted, hvor du har købt produktet.
SERVICE
2 års garanti (fra købsdatoen) ved korrekt brug. Garantien dækker ikke andre dele end selve K-WATCH. Der ydes 6 måneders begrænset garanti på batteriet. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Garantien gælder ikke under følgende omstændigheder: A. Kunstig ødelæggelse, forkert brug eller brug til kommercielle formål. B. Garantien er udløbet. C. Manglende fremvisning af garantibeviset. D. Indholdet af garantibeviset stemmer ikke overens med det faktiske produkt. Eller er sløret og uigenkendeligt. E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret. F. Repareret og modificeret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofer eller ydre kræfter. G. Defekter forårsaget af forkert brug, uagtsom brug eller misbrug af varerne. H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugt, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxydation og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet. I. Hvis den bruges i saltet vand.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y PANTALLAS TÁCTILES

ES

Deslizar hacia abajo
Interfaz de control

Desliza hacia la derecha
y hacia la izquierda
Funciones rápidas

Desliza hacia arriba
Notificaciones

Botón de encendido: pulse brevemente para acceder a la lista de menús cuando se encuentre en la interfaz principal. Después de acceder a cada función, pulse brevemente para volver a la interfaz anterior. Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar.

Botón del modo deportivo: pulsar brevemente para acceder a la lista de deportes.

Mantenga pulsada la pantalla del reloj: Cambio de esfera y clic: seleccione. Entre en la aplicación para conocer las características detalladas del producto.

CARGA EL RELOJ

IMPORTANTE: La carga excesiva del reloj agota la vida útil de la batería. No lo cargue durante la noche. Conecte el cable de carga al puerto USB de su ordenador o a un adaptador de corriente USB estándar. Conecte el cargador magnético al reloj para cargarlo. Aparecerá un símbolo de carga de la batería en la pantalla del reloj para indicar que se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de carga dejará de animarse y verá un símbolo de batería completamente cargada. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte primero el cargador de la toma de corriente y, a continuación, desconecte el reloj del cable de carga. Nota: Conecte la interfaz USB a un cargador o a la interfaz USB de un ordenador con una corriente de salida de 500 mA o superior para cargarlo.

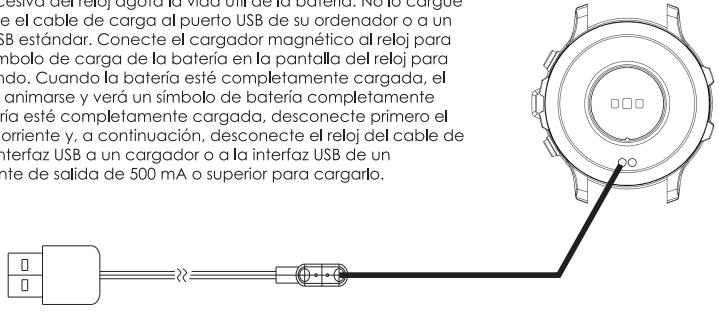

DESCARGA E INSTALLA LA APLICACIÓN

Utilice su teléfono para escanear el código QR de la derecha, descargar e instalar la aplicación; los teléfonos Android también pueden utilizar Google Play, mientras que los teléfonos Apple pueden utilizar la Apple Store para buscar «JYouPro» y descargar e instalar la aplicación. Requisitos del sistema para teléfonos móviles: Android 9.0 y superior / IOS 9.0 y superior.

CONECTAR UN RELOJ

Después de habilitar el Bluetooth en el teléfono, abra la aplicación «JYouPro» en el teléfono, seleccione «Dispositivo», haga clic en «Buscar dispositivo» y busque la dirección Bluetooth del reloj que desea conectar. Antes de emparejar, asegúrese de que el nivel de batería del reloj sea superior al 20 % para evitar fallos en el emparejamiento debido a una batería insuficiente. Si el reloj no se conecta a la aplicación móvil durante mucho tiempo o si se corta la alimentación durante demasiado tiempo, es posible que la hora sea inexacta y sea necesario sincronizar las aplicaciones. Para ver la información del producto del reloj, haga clic en la opción de configuración del sistema en el menú desplegable e introduzca la información del sistema. Transmisión de datos por Bluetooth: cuando el reloj está conectado a la aplicación móvil «JYouPro», sincroniza instantáneamente datos como el tiempo, los mensajes de notificación y los datos deportivos y de salud con la aplicación móvil a través de Bluetooth. Después de desconectar o desactivar el Bluetooth, estos datos no se sincronizarán.

EXPLICACIÓN SENCILLA Y VISUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES MÁS UTILIZADAS

Problemas comunes. El reloj no se enciende
1. Pulse el botón de encendido durante más de 3 segundos
2. Es posible que la batería esté muy baja, cárguela a tiempo.

Bluetooth no conectado o no se puede conectar
1. Intente reiniciar el reloj y volver a conectarse.
2. Intente reiniciar el Bluetooth de su teléfono y volver a conectarse.
3. No conecte su teléfono a otros dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.
4. Una vez conectado, el reloj entrará en modo de suspensión cuando no se utilice. Si no se conecta automáticamente al reloj después de la hibernación, es necesario abrir y actualizar la aplicación móvil «JYouPro» para que se conecte automáticamente.

Medición inexacta de la frecuencia cardíaca.
1. Por lo general, se debe a un mal contacto entre el sensor del reloj y el cuerpo humano durante la medición.
2. Preste atención a que el sensor esté completamente en contacto con la muñeca durante la medición.
3. Mantenga el cuerpo quieto y el reloj cerca de la muñeca durante la medición.

EXPLICACIÓN SENCILLA Y VISUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES MÁS UTILIZADAS

Selección del dial: mantenga pulsado durante 3 segundos en la interfaz principal para entrar en el modo de selección del dial, luego deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el dial y haga clic en «Seleccionar» para salir de la visualización.

1. No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización.
2. No golpee violentamente el producto para evitar daños.
3. Evite utilizarlo en campos magnéticos fuertes, bajo la luz solar directa o en entornos con altas temperaturas.
4. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades.
5. Evite ajustar demasiado la correa del reloj y mantenga limpia la zona de contacto entre el reloj y la piel.
6. Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres para evitar daños.

INFORMACIÓN SOBRE IMANES

¡Advertencia! Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. Los imanes que se adhieren entre sí o a objetos metálicos dentro del cuerpo humano pueden causar lesiones graves o mortales. Busque ayuda médica inmediata si se ingieren o inhalan imanes.

GARANTÍA Y SERVICIO

GARANTÍA
Póngase en contacto con el punto de venta donde adquirió el producto.
SERVICIO
2 años de garantía (a partir de la fecha de compra) sujeto a un uso adecuado. La garantía no cubre piezas que no sean del propio K-WATCH. Se aplica una garantía limitada de 6 meses a la batería. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. La garantía no se aplica en las siguientes circunstancias: A. Destrucción artificial, uso inadecuado o uso con fines comerciales. B. Garantía caducada. C. No presentación de la tarjeta de garantía. D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O está borroso e ilegible. E. Suciedad y arañazos en el producto o en los accesorios. F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por desastres naturales o fuerzas externas. G. Defectos causados por el mal uso, el uso negligente o el abuso de los artículos. H. Daños causados por presión, torsión, exposición a la humedad, exposición a temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto. I. Si se utiliza en agua salada.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES BOUTONS ET DES COMMANDES TACTILES

FR

Balayez vers le bas pour accéder à l'interface de contrôle.

Balayez vers la droite et vers la gauche Fonctions rapides

Balayer vers le haut pour accéder aux notifications

Bouton d'alimentation : appuyez pour accéder à la liste des menus lorsque vous êtes sur l'interface principale. Après avoir accédé à chaque fonction, appuyez brièvement pour revenir à l'interface précédente. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Bouton Mode Sport : appuyez pour accéder à la liste des sports.

Appuyez longuement sur l'écran de la montre : Changement de cadran et cliquez sur : sélectionnez. Veuillez entrer dans l'application pour découvrir les fonctionnalités détaillées du produit.

RECHARGER LA MONTRE

IMPORTANT : une charge excessive de la montre réduit la durée de vie de la batterie. Ne la rechargez pas pendant la nuit. Branchez le câble de recharge sur le port USB de votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur USB standard. Connectez le chargeur magnétique à la montre pour la recharger. Un symbole de charge de la batterie apparaît sur l'écran de la montre pour indiquer que votre montre est en cours de charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône de charge cesse de s'animer et vous voyez un symbole indiquant que la batterie est complètement chargée. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez d'abord le chargeur de la prise de courant, puis déconnectez la montre du câble de charge. Remarque : connectez l'interface USB à un chargeur ou à l'interface USB d'un ordinateur avec un courant de sortie de 500 mA ou plus pour la charge.

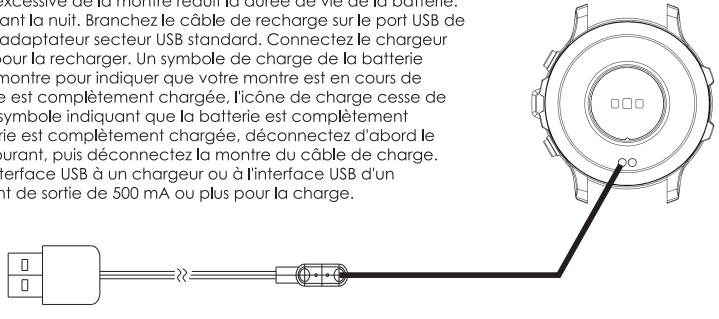

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ L'APPLICATION

Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR à droite, téléchargez et installez l'application ; les téléphones Android peuvent également utiliser Google Play, tandis que les téléphones Apple peuvent utiliser l'Apple Store pour rechercher « JYouPro » afin de télécharger et d'installer l'application. Configuration requise pour les téléphones mobiles : Android 9.0 et supérieur / IOS 9.0 et supérieur

CONNEXION D'UNE MONTRE

Après avoir activé le Bluetooth sur le téléphone, ouvrez l'application « JYouPro » sur le téléphone, sélectionnez « Appareil », cliquez sur « Rechercher un appareil », recherchez l'adresse Bluetooth de la montre à connecter. Avant le couplage, assurez-vous que le niveau de batterie de la montre est supérieur à 20 % afin d'éviter tout échec du couplage dû à une batterie insuffisante. Si la montre n'est pas connectée à l'application mobile pendant une longue période ou si l'alimentation est coupée pendant trop longtemps, l'heure peut être inexacte et il peut être nécessaire de synchroniser les applications. Pour afficher les informations sur le produit, cliquez sur l'option « Paramètres système » dans le menu déroulant et accédez aux informations système. Transmission des données Bluetooth : lorsque la montre est connectée à l'application mobile « JYouPro », elle synchronise instantanément les données telles que la météo, les notifications, les données sportives et de santé avec l'application mobile via Bluetooth. Une fois la connexion Bluetooth interrompue ou désactivée, ces données ne seront plus synchronisées.

EXPLICATION SIMPLE ET AFFICHAGE DES FONCTIONS COURAMMENT UTILISÉES

Problèmes courants.
La montre ne s'allume pas
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes
2. La batterie est peut-être trop faible, veuillez la recharger rapidement.

Le Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas se connecter
1. Veuillez redémarrer la montre et reconnecter.
2. Veuillez redémarrer le Bluetooth de votre téléphone et reconnecter.
3. Ne connectez pas votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth en même temps.
4. Une fois connectée, la montre se met en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. Si elle ne se connecte pas automatiquement après la mise en veille, vous devez ouvrir l'application mobile « JYouPro » et l'actualiser pour qu'elle se connecte automatiquement.

Mesure imprécise de la fréquence cardiaque
1. En général, cela est dû à un mauvais contact entre le capteur de la montre et le corps pendant la mesure.
2. Veuillez vous assurer que le capteur est bien en contact avec votre poignet pendant la mesure.
3. Veuillez rester immobile et garder votre montre près de votre poignet pendant la mesure.

EXPLICATION SIMPLE ET AFFICHAGE DES FONCTIONS COURAMMENT UTILISÉES

Sélection du cadran : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes sur l'interface principale pour entrer en mode cadran, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le cadran et cliquez sur « Sélectionner » pour quitter l'affichage.
1. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit sans autorisation.
2. Ne heurtez pas violemment le produit afin d'éviter tout dommage.
3. Évitez d'utiliser le produit dans des champs magnétiques puissants, à la lumière directe du soleil ou dans des environnements à température élevée.
4. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies.
5. Évitez de serrer trop fortement le bracelet de la montre et veillez à ce que la zone de contact entre la montre et la peau reste propre.
6. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents afin d'éviter tout danger.

INFORMATIONS SUR LES AIMANTS

Attention ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Les aimants peuvent s'agglutiner ou se fixer à des objets métalliques à l'intérieur du corps humain et causer des blessures graves, voire mortelles. Consultez immédiatement un médecin si des aimants sont avalés ou inhalés.

GARANTIE ET SERVICE

GARANTIE
Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.
SERVICE
Garantie de 2 ans (à compter de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation normale. La garantie ne couvre pas les pièces autres que le K-WATCH lui-même. La batterie est couverte par une garantie limitée de 6 mois. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée ou utilisation à des fins commerciales. B. Expiration de la garantie. C. Non-présentation de la carte de garantie. D. Contenu de la carte de garantie incompatible avec l'objet réel. Ou illisible et méconnaissable. E. Salissures et rayures sur le produit lui-même ou ses accessoires. F. Réparation ou modification par l'utilisateur, dommages causés par une catastrophe naturelle ou une force extérieure. G. Défauts causés par une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou abusive des articles. H. Dommages causés par la pression, la torsion, l'exposition à l'humidité, l'exposition à des températures extrêmes, les changements brusques de température, la corrosion, l'oxydation et, en général, les produits ou substances chimiques susceptibles d'altérer le produit. I. Si l'appareil est utilisé dans de l'eau salée.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI PULSANTI E DEI PULSANTI A SFORO

IT

Interfaccia di controllo a scorrimento verso il basso

Scorri verso destra e sinistra Funzioni rapide

Scorri verso l'alto Notifiche

Pulsante di accensione: premere brevemente per accedere all'elenco dei menu quando ci si trova nell'interfaccia principale. Dopo aver selezionato una funzione, premere brevemente per tornare all'interfaccia precedente. Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Pulsante modalità sportiva: premere brevemente per accedere all'elenco delle attività sportive.

Premere a lungo sullo schermo dell'orologio: Cambio quadrante e clic: selezionare. Accedere all'APP per conoscere le caratteristiche dettagliate del prodotto.

CARICA L'OROLOGIO

IMPORTANTE: una ricarica eccessiva dell'orologio riduce la durata della batteria. Non ricaricare durante la notte. Collega il cavo di ricarica alla porta USB del computer o a un adattatore di alimentazione USB standard. Collega il caricatore magnetico all'orologio per ricaricarlo. Sullo schermo dell'orologio appare un simbolo di ricarica della batteria per indicare che l'orologio è in carica. Quando la batteria è completamente carica, l'icona di ricarica smette di animarsi e viene visualizzato il simbolo di batteria completamente carica. Quando la batteria è completamente carica, scollegare prima il caricatore dalla presa di corrente, quindi scollegare l'orologio dal cavo di ricarica. Nota: per la ricarica, collegare l'interfaccia USB a un caricatore o all'interfaccia USB di un computer con una corrente di uscita di 500 mA o superiore.

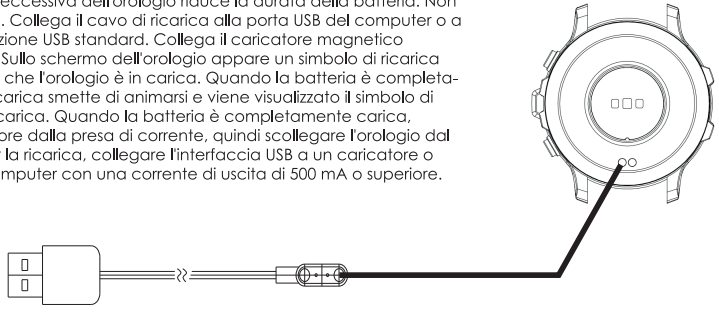

SCARICA E INSTALLA L'APP

Utilizza il tuo telefono per scansionare il codice QR a destra, scaricare e installare l'app; i telefoni Android possono anche utilizzare Google Play, mentre i telefoni Apple possono utilizzare l'Apple Store per cercare "JYouPro" per scaricare e installare. Requisiti di sistema del telefono cellulare: Android 9.0 e versioni successive / IOS 9.0 e versioni successive

CONNESSIONE DI UN OROLOGIO

Dopo aver abilitato il Bluetooth sul telefono, apri l'app "JYouPro" sul telefono, seleziona "Dispositivo", clicca su "Cerca dispositivo", cerca l'indirizzo Bluetooth dell'orologio da connettere. Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che il livello della batteria dell'orologio sia superiore al 20% per evitare errori di accoppiamento dovuti a batteria insufficiente. Se l'orologio non è collegato all'app mobile per un lungo periodo di tempo o se l'alimentazione viene interrotta per troppo tempo, l'ora potrebbe non essere precisa ed è necessario sincronizzare le app. Per visualizzare le informazioni sul prodotto dell'orologio, clicca sull'opzione Impostazioni di sistema nel menu a tendina e accedi alle informazioni di sistema. Trasmissione dati Bluetooth: quando l'orologio è connesso all'app mobile "JYouPro", sincronizzerà istantaneamente dati quali meteo, messaggi di notifica, dati sportivi e sulla salute con l'app mobile tramite Bluetooth. Dopo aver disconnesso o disattivato il Bluetooth, questi dati non saranno sincronizzati.

SPIEGAZIONE SEMPLICE E VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI USO COMUNE

Problemi comuni. L'orologio non si accende
1. Premere il pulsante di accensione per più di 3 secondi
2. La batteria potrebbe essere scarica, ricaricarla tempestivamente. Bluetooth non connesso o impossibile da connettere1.

Provare a riavviare l'orologio e ricollegarlo.
2. Provare a riavviare il Bluetooth del telefono e ricollegarlo.
3. Non connettere il telefono ad altri dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
4. Dopo che l'orologio è stato collegato, entrerà in modalità di sospensione quando non viene utilizzato; se non si connette automaticamente all'orologio dopo la sospensione, è necessario aprire e aggiornare l'app mobile "JYouPro" per connettersi automaticamente.

Misurazione della frequenza cardiaca imprecisa
1. Generalmente, è causata da un cattivo contatto tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione.
2. Assicurati che il sensore sia a contatto completo con il polso durante la misurazione.
3. Mantieni il corpo fermo e l'orologio vicino al polso durante la misurazione.

SPIEGAZIONE SEMPLICE E VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI USO COMUNE

Selezione del quadrante: tenere premuto per 3 secondi sull'interfaccia principale per accedere alla modalità quadrante, quindi scorrere verso sinistra o destra per selezionare il quadrante e fare clic su "Seleziona" per uscire dalla visualizzazione.

1. Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione.
2. Non urtare violentemente il prodotto per evitare danni.
3. Evitare l'uso in presenza di forti campi magnetici, luce solare diretta o ambienti ad alta temperatura.
4. Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione di malattie.
5. Evitare di indossare il cinturino dell'orologio troppo stretto e mantenere pulita l'area di contatto tra l'orologio e la pelle.
6. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori per evitare danni.

INFORMAZIONI SUL MAGNETE

Attenzione! Questo giocattolo contiene magneti o componenti magnetici. I magneti che si attaccano tra loro o a oggetti metallici all'interno del corpo umano possono causare lesioni gravi o mortali. Rivolgersi immediatamente a un medico se i magneti vengono ingeriti o inalati.

GARANZIA E ASSISTENZA

GARANZIA
Rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.
ASSISTENZA
Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) subordinata all'uso corretto. La garanzia non copre parti diverse dal K-WATCH stesso. La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. La garanzia non si applica nelle seguenti circostanze: A. Distruzione artificiale, uso improprio o utilizzo per scopi commerciali. B. Garanzia scaduta. C. Mancata presentazione della scheda di garanzia. D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. Oppure è illeggibile o illeggibile. E. Sporco e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori. F. Riparazioni e modifiche effettuate dall'utente, danni causati da calamità naturali o forze esterne. G. Difetti causati da uso improprio, uso negligente o abuso degli articoli. H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, prodotti chimici o sostanze che possono alterare il prodotto. I. Se utilizzato in acqua salata.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR TOUCH EN KNOPPEN

NL

Veeg omlaag naar de bedieningsinterface

Veeg naar rechts en links Snelle functies

Veeg omhoog Meldingen

Aan/uit-knop: Druk kort om het menu te openen wanneer u zich op het hoofdscherm bevindt. Druk kort op de knop om terug te keren naar het vorige scherm nadat u een functie hebt geopend. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

Sportmodusknop: kort indrukken om de sportlijst te openen

Lang indrukken op het horlogescherm: Wijzerplaat wisselen en klikken: selecteren Ga naar de app voor meer informatie over de gedetailleerde functies van het product.

LAAD HET HORLOGE OP

BELANGRIJK: Overmatig opladen van het horloge verkort de levensduur van de batterij. Laad het horloge niet 's nachts op. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-poort van uw computer of op een standaard USB-stroomadapter. Sluit de magnetische oplader aan op het horloge om het op te laden. Er verschijnt een batterij-oplaadsymbool op het scherm van het horloge om aan te geven dat uw horloge wordt opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het oplaadsymbool met knipperen en ziet u een symbool voor een volledig opgeladen batterij. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u eerst de oplader los van het stopcontact en vervolgens het horloge van de oplaadkabel. Opmerking: Sluit de USB-interface aan op een oplader of USB-interface van een computer met een uitgangsstroom van 500 mA of meer om op te laden.

DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN

Use your phone to scan the QR code on the right, download and install the app;
Android phones can also use Google Play, while Apple phones can use the Apple Store to search 'JYouPro' to download and install.
Mobile phone system requirements : Android 9.0 and above / IOS 9.0 and above

EEN HORLOGE AANSLUITEN

Nadat u Bluetooth op de telefoon hebt ingeschakeld, opent u de app "JYouPro" op de telefoon, selecteert u "Apparaat", klikt u op "Zoeken naar apparaat" en zoekt u het Bluetooth-adres van het horloge waarmee u verbinding wilt maken. Zorg ervoor dat het batterijniveau van het horloge hoger is dan 20% voordat u gaat koppelen, om te voorkomen dat het koppelen mislukt vanwege onvoldoende batterijvermogen. Als het horloge lange tijd niet is verbonden met de mobiele app of als de stroom te lang is uitgeschakeld, kan dit leiden tot een onnauwkeurige tijd. U moet dan de apps synchroniseren. Om productinformatie van het horloge te bekijken, klikt u op de optie Systeeminstellingen in het vervolgkeuzemenu en voert u de systeeminformatie in. Bluetooth-gegevensoverdracht: wanneer het horloge is verbonden met de mobiele app "JYouPro", worden gegevens zoals het weer, meldingen, sport- en gezondheidsgegevens onmiddellijk gesynchroniseerd met de mobiele app via Bluetooth. Nadat Bluetooth is uitgeschakeld of de verbinding is verbroken, worden deze gegevens niet meer gesynchroniseerd.

EENVOUDIGE UITLEG EN WEERGAVE VAN VEELGEBRUIKTE FUNCTIES

Veelvoorkomende problemen. Het horloge kan niet worden ingeschakeld
1. Druk de aan/uit-knop langer dan 3 seconden in
2. De batterij is mogelijk bijna leeg. Laad het horloge tijdig op.

Bluetooth is niet verbonden of kan geen verbinding maken
1. Probeer het horloge opnieuw op te starten en opnieuw te verbinden.
2. Probeer de Bluetooth-functie van uw telefoon opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
3. Verbind uw telefoon niet tegelijkertijd met andere Bluetooth-apparaten.
4. Nadat het horloge is verbonden, gaat het in de slaapstand wanneer het niet wordt gebruikt. Als het horloge na de slaapstand niet automatisch verbinding maakt, moet de mobiele app "JYouPro" worden geopend en vernieuwd om automatisch verbinding te maken.

Onnauwkeurige hartslagmeting
1. Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door slecht contact tussen de sensor van het horloge en het lichaam tijdens de meting.
2. Zorg ervoor dat de sensor tijdens de meting volledig contact maakt met de pols.
3. Houd uw lichaam stil en houd het horloge dicht bij uw pols tijdens de meting.

EENVOUDIGE UITLEG EN WEERGAVE VAN VEELGEBRUIKTE FUNCTIES

Kiesnummer selecteren: Houd 3 seconden op de hoofdinterface ingedrukt om de kiesmodus te openen, schuif vervolgens naar links of rechts om het nummer te selecteren en klik op 'Selecteren' om het bekijken te beëindigen.

1. Demonteer, repareer of wijzig het product niet zonder toestemming.
2. Stoot het product niet hard tegen andere voorwerpen om schade te voorkomen.
3. Gebruik het product niet in sterke magnetische velden, in direct zonlicht of bij hoge temperaturen.
4. Dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen of voorkomen van ziekten.
5. Draag de horlogeband niet te strak en houd het contactoppervlak tussen het horloge en de huid schoon.
6. Kinderen moeten dit product onder toezicht van hun ouders gebruiken om letsel te voorkomen.

MAGNEETINFORMATIE

Waarschuwing! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die aan elkaar blijven kleven of zich hechten aan een metalen voorwerp in het menselijk lichaam kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Zoek onmiddellijk medische hulp als magneten worden ingeslikt of ingeademd.

GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE
Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.
SERVICE
2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum) bij correct gebruik. De garantie dekt geen andere onderdelen dan de K-WATCH zelf. Op de batterij geldt een beperkte garantie van 6 maanden. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: A. Kunstmatige vernieling, oneigenlijk gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden. B. De garantie is verlopen. C. De garantiekaart kan niet worden getoond. D. De inhoud van de garantiekaart komt niet overeen met het daadwerkelijke product. Of is onleesbaar of onherkenbaar. E. Vuil en krassen op het product zelf of op accessoires. F. Gerepareerd en gewijzigd door de gebruiker, beschadigd door natuurrampen of externe krachten. G. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid of misbruik van de artikelen. H. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vocht, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuur-schommelingen, corrosie, oxidatie en, in het algemeen, chemische producten of stoffen die het product kunnen aantasten. I. Indien gebruikt in gezouten water.

BRUKSANVISNING FOR BERØRING OG KNAPPER

NO

Sveip ned kontrollgrensesnittet

Sveip til høyre og venstre Hurtigfunksjoner

Sveip opp varsler

Strømknapp: Trykk kort for å åpne menylisten når du er på hovedgrensesnittet. Etter å ha åpnet hver funksjon, trykk kort for å gå tilbake til forrige grensesnitt. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av.

Sportmodus-knapp: Trykk kort for å gå til sportslisten

Trykk lenge på klokkeskjermen: Skift mellom visninger og klikk: velg. Gå til appen for å lære mer om produktets detaljerte funksjoner.

LAD KLOKKEN

VIKTIG: Overlading av klokken reduserer batteriets levetid. Ikke lad klokken over natten. Koble ladekabelen til USB-porten på datamaskinen eller til en standard USB-strømadapter. Koble den magnetiske laderen til klokken for å lade den. Et batteriladesymbol vises på klokkeskjermen for å indikere at klokken lades. Når batteriet er fulladet, slutter ladeikonet å bevege seg, og du ser et symbol for fulladet batteri. Når batteriet er fulladet, kobler du først laderen fra strømuttaket og deretter klokken fra ladekabelen. Merk: Koble USB-grensesnittet til en lader eller datamaskinens USB-grensesnitt med en utgangsstrøm på 500 mA eller mer for lading.

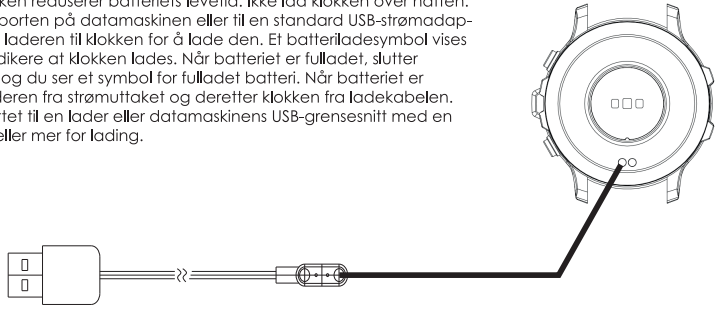

LAST NED OG INSTALLER APPEN

Bruk telefonen til å skanne QR-koden til høyre, last ned og installer appen. Android-telefoner kan også bruke Google Play, mens Apple-telefoner kan bruke Apple Store til å søke etter «JYouPro» for å laste ned og installere. Systemkrav for mobiltelefoner: Android 9.0 og nyere / IOS 9.0 og nyere

KOBLE TIL EN KLOKKE

Etter at du har aktivert Bluetooth på telefonen, åpner du appen «JYouPro» på telefonen, velger «Enhet», klikker på «Søk etter enhet» og søker etter Bluetooth-adressen til klokken du vil koble til. Før du parer, må du kontrollere at batterinivået på klokken er over 20 % for å unngå paringsfeil på grunn av utilstrekkelig batteristrøm. Hvis klokken ikke er koblet til mobilappen i lang tid, eller hvis strømmen er avbrutt i for lang tid, kan det føre til unøyaktig tid. Du må synkronisere appene. For å se produktinformasjon om klokken, klikk på systeminnstillingsalternativet i rullegardinmenyen og skriv inn systeminformasjonen. Bluetooth-dataoverføring: Når klokken er koblet til mobilappen «JYouPro», synkroniseres data som vær, varslingsmeldinger, sports- og helsedata umiddelbart med mobilappen via Bluetooth. Etter at Bluetooth er koblet fra eller slått av, vil disse dataene ikke synkroniseres.

ENKEL FORKLARING OG VISNING AV VANLIGE FUNKSJONER

Vanlige problemer. Klokken kan ikke slås på
1. Trykk på strømknappen i mer enn 3 sekunder
2. Batteriet kan være for svakt, lad det i tide.

Bluetooth er ikke tilkoblet eller kan ikke kobles til
1. Prøv å starte klokken på nytt og koble til igjen.
2. Prøv å starte Bluetooth på telefonen på nytt og koble til igjen.
3. Ikke koble telefonen til andre Bluetooth-enheter samtidig.
4. Når klokken er koblet til, går den i dvale når den ikke er i bruk. Hvis den ikke kobles automatisk til klokken etter dvalemodus, må mobilappen «JYouPro» åpnes og oppdateres for å koble til automatisk.

Unøyaktig pulsmåling
1. Vanligvis skyldes dette dårlig kontakt mellom klokkens sensor og kroppen under målingen.
2. Pass på at sensoren har full kontakt med håndleddet under målingen.
3. Hold kroppen i ro og hold klokken tett inntil håndleddet under målingen.

ENKEL FORKLARING OG VISNING AV VANLIGE FUNKSJONER

Valg av nummer: Trykk og hold inne i 3 sekunder på hovedgrensesnittet for å gå inn i nummermodus, skyv deretter til venstre eller høyre for å velge nummer og klikk på «Velg» for å avslutte visningen.

1. Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet uten tillatelse.
2. Ikke støt produktet voldsomt for å unngå skade.
3. Unngå bruk i sterke magnetfelt, direkte sollys eller omgivelser med høy temperatur.
4. Dette produktet er ikke beregnet for diagnose, behandling eller forebygging av sykdommer.
5. Unngå å stramme klokkeremmen for hardt, og hold kontaktområdet mellom klokken og huden rent.
6. Barn bør bruke dette produktet under oppsyn av foreldre for å unngå skade.

MAGNETINFORMASJON

Advarsel! Dette leketøyet inneholder magneter eller magnetiske komponenter. Magneter som fester seg til hverandre eller til metalliske gjenstander inne i kroppen kan forårsake alvorlige eller livsfarlige skader. Søk øyeblikkelig legehjelp hvis magneter svelges eller inhaleres.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI
Kontakt salgsstedet der du kjøpte produktet
SERVICE
2 års garanti (fra kjøpsdato) ved riktig bruk. Garantien dekker ikke andre deler enn selve K-WATCH. Batteriet har 6 måneders begrenset garanti. Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år. Garantien gjelder ikke under følgende omstendigheter: A. Kunstig ødeleggelse, feil bruk eller bruk til kommersielle formål. B. Garantien er utløpt. C. Garantikortet kan ikke fremvises. D. Innholdet på garantikortet stemmer ikke overens med det faktiske produktet. Eller er utydelig og ugjenkjennelig. E. Smuss og riper på selve produktet eller tilbehør. F. Reparert og modifisert av brukeren, skadet av naturkatastrofer eller ytre krefter. G. Feil forårsaket av feil bruk, uaktsom bruk eller misbruk av produktene. H. Skader forårsaket av trykk, vridning, eksponering for fuktighet, eksponering for ekstreme temperaturer, plutselige temperaturendringer, korrosjon, oksidasjon og generelt kjemiske produkter eller stoffer som kan endre produktet. I. Hvis det brukes i saltvann.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOTYKOWEJ I PRZYCISKÓW

PL

Przesuń w dół
interfejs sterowania

Przesuń w prawo i w lewo Szybkie funkcje

Przesuń w górę
powiadomienia

Przycisk zasilania: Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do listy menu, gdy urządzenie znajduje się w interfejsie głównym. Po wejściu do każdej funkcji krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego interfejsu. Długie naciśnięcie przez 3 sekundy powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia.

Przycisk trybu sportowego: krótkie naciśnięcie powoduje przejście do listy sportów.

Długie naciśnięcie ekranu zegarka: Przełączanie tarczy i kliknięcie: wybierz. Aby zapoznać się ze szczegółowymi funkcjami produktu, należy wejść do aplikacji.

ŁADOWANIE ZEGARKA

WAŻNE: Nadmierne ładowanie zegarka skraca żywotność baterii. Nie ładuj zegarka przez całą noc. Podłącz kabel ładujący do portu USB komputera lub do standardowego adaptera zasilania USB. Podłącz ładowarkę magnetyczną do zegarka, aby go naładować. Na ekranie zegarka pojawi się symbol ładowania baterii, wskazujący, że zegarek jest ładowany. Gdy bateria jest w pełni naładowana, ikona ładowania przestaje się animować i pojawia się symbol w pełni naładowanej baterii. Gdy bateria jest w pełni naładowana, najpierw odłącz ładowarkę od gniazdka zasilania, a następnie odłącz zegarek od kabla ładującego. Uwaga: Aby naładować zegarek, podłącz interfejs USB do ładowarki lub interfejsu USB komputera o prądzie wyjściowym 500 mA lub wyższym.

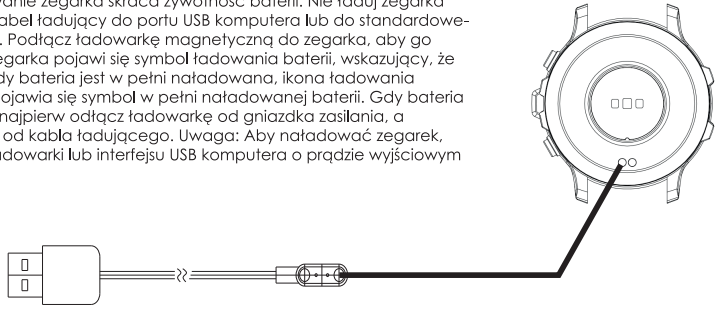

POBIERZ I ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

Użyj telefonu, aby zeskanować kod QR po prawej stronie, pobrać i zainstalować aplikację. Telefony z systemem Android mogą również korzystać z Google Play, natomiast telefony Apple mogą korzystać z Apple Store, aby wyszukać „JYouPro" i pobrać oraz zainstalować aplikację. Wymagania systemowe telefonu komórkowego: Android 9.0 i nowszy / iOS 9.0 i nowszy.

ŁĄCZENIE ZEGARKA

Po włączeniu Bluetooth w telefonie otwórz aplikację „JYouPro" w telefonie, wybierz „Urządzenie", kliknij „Wyszukaj urządzenie" i wyszukaj adres Bluetooth zegarka, z którym chcesz się połączyć. Przed sparowaniem upewnij się, że poziom naładowania baterii zegarka wynosi powyżej 20%, aby uniknąć niepowodzenia sparowania z powodu niewystarczającej mocy baterii. Jeśli zegarek nie jest podłączony do aplikacji mobilnej przez dłuższy czas lub jeśli zasilanie zostanie odcięte na zbyt długo, może to spowodować niedokładny czas. Konieczna będzie synchronizacja aplikacji. Aby wyświetlić informacje o produkcie, kliknij opcję ustawień systemowych w menu rozwijanym i wprowadź informacje systemowe. Transmisja danych Bluetooth: Gdy zegarek jest połączony z aplikacją mobilną „JYouPro", natychmiast synchronizuje dane, takie jak pogoda, powiadomienia, dane sportowe i zdrowotne, z aplikacją mobilną za pośrednictwem Bluetooth. Po rozłączeniu lub wyłączeniu Bluetooth dane te nie będą synchronizowane.

PROSTE WYJAŚNIENIE I WYŚWIETLANIE CZĘSTO UŻYWANYCH FUNKCJI

Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania. Nie można włączyć zegarka
1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy
2. Bateria może być zbyt słaba, należy ją naładować w odpowiednim czasie. Brak połączenia Bluetooth lub niemożność połączenia1.

Spróbuj ponownie uruchomić zegarek i ponownie nawiązać połączenie.
2. Spróbuj ponownie uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie i ponownie nawiązać połączenie.
3. Nie łącz telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth w tym samym czasie.
4. Po połączeniu zegarek przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używany. Jeśli po wyjściu z trybu uśpienia zegarek nie połączy się automatycznie, należy otworzyć aplikację mobilną „JYouPro" i odświeżyć ją, aby połączenie zostało nawiązane automatycznie.

Niedokładny pomiar tętna
1. Zazwyczaj jest to spowodowane słabym kontaktem czujnika zegarka z ciałem podczas pomiaru.
2. Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na pełny kontakt czujnika z nadgarstkiem. `
3. Podczas pomiaru należy pozostać w bezruchu i trzymać zegarek blisko nadgarstka.

PROSTE WYJAŚNIENIE I WYŚWIETLANIE CZĘSTO UŻYWANYCH FUNKCJI

Wybór tarczy: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy na głównym interfejsie, aby przejść do trybu wybierania tarczy, a następnie przesuń w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę, i kliknij „Wybierz", aby wyjść z podglądu.

1. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu bez upoważnienia.
2. Nie uderzaj gwałtownie w produkt, aby uniknąć uszkodzenia.
3. Unikaj używania w silnym polu magnetycznym, bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.
5. Unikaj zbyt ciasnego zakładania paska zegarka i utrzymuj w czystości miejsce styku zegarka ze skórą.
6. Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem rodziców, aby uniknąć obrażeń.

INFORMACJE O MAGNESACH

Ostrzeżenie! Ta zabawka zawiera magnesy lub elementy magnetyczne. Magnesy, które się ze sobą połączą lub przyczepią do metalowych przedmiotów znajdujących się w ciele człowieka, mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia – w przypadku połknięcia lub wdychania magnesów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

GWARANCJA I SERWIS

GWARANCJA

Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

SERWIS

2 lata gwarancji (od daty zakupu) pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje części innych niż sam zegarek K-WATCH. Na baterię udzielana jest 6-miesięczna ograniczona gwarancja. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących okolicznościach: A. Sztuczne zniszczenie, niewłaściwe użytkowanie lub wykorzystanie do celów komercyjnych. B. Upływ terminu gwarancji. C. Brak karty gwarancyjnej. D. Treść karty gwarancyjnej jest niezgodna z rzeczywistym stanem produktu lub jest nieczytelna. E. Zabrudzenia i zadrapania na samym produkcie lub akcesoriach. F. Naprawa i modyfikacja przez użytkownika, uszkodzenie w wyniku klęski żywiołowej lub działania sił zewnętrznych. G. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałym użytkowaniem lub nadużywaniem produktów. H. Uszkodzenia spowodowane naciskiem, skręceniem, narażeniem na wilgoć, narażeniem na działanie ekstremalnych temperatur, nagłymi zmianami temperatury, korozją, utlenianiem oraz ogólnie produktami chemicznymi lub substancjami, które mogą zmienić właściwości produktu. I. W przypadku używania w słonej wodzie.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO TOQUE E DOS BOTÕES

PT

Deslize para baixo a interface de controlo

Deslize para a direita e para a esquerda Funções rápidas

Deslize para cima Notificações

Botão liga/desliga: Pressione rapidamente para entrar na lista de menus quando estiver na interface principal. Após entrar em cada função, pressione rapidamente para retornar à interface anterior. Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para ligar/desligar.

Botão do modo desportivo: Pressione rapidamente para aceder à lista de desportos

Pressione e mantenha pressionado o ecrã do relógio: Mudança de mostrador e clique: selecione Entre na aplicação para saber mais sobre as funcionalidades detalhadas do produto

CARREGAR O RELÓGIO

IMPORTANTE: Carregar excessivamente o relógio reduz a vida útil da bateria. Não carregue durante a noite. Ligue o cabo de carregamento à porta USB do seu computador ou a um adaptador de tomada USB padrão. Ligue o carregador magnético ao relógio para carregá-lo. Um símbolo de carregamento da bateria aparece no ecrã do relógio para indicar que o relógio está a carregar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de carregamento deixa de se animar e você verá um símbolo de bateria totalmente carregada. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte primeiro o carregador da tomada e, em seguida, desconecte o relógio do cabo de carregamento. Nota: Conecte a interface USB a um carregador ou à interface USB de um computador com uma corrente de saída de 500 mA ou superior para carregar.

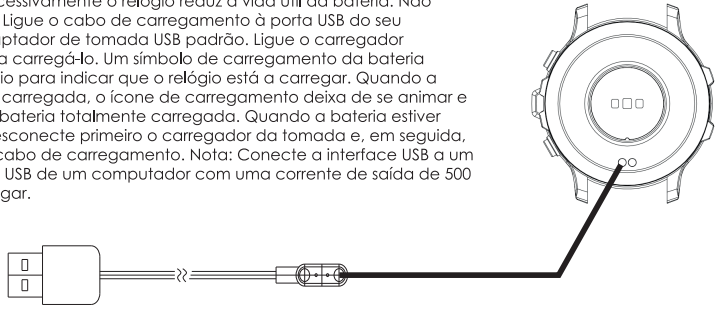

DESCARREGAR E INSTALAR A APLICAÇÃO

Use o seu telemóvel para digitalizar o código QR à direita, baixe e instale a aplicação; os telemóveis Android também podem usar o Google Play, enquanto os telemóveis Apple podem usar a Apple Store para pesquisar «JYouPro» para baixar e instalar. Requisitos do sistema do telemóvel: Android 9.0 e superior / IOS 9.0 e superior

LIGAR UM RELÓGIO

Depois de ativar o Bluetooth no telemóvel, abra a aplicação «JYouPro» no telemóvel, selecione «Dispositivo», clique em «Procurar dispositivo», procure o endereço Bluetooth do relógio para conectar. Antes do emparelhamento, certifique-se de que o nível da bateria do relógio está acima de 20% para evitar falhas no emparelhamento devido à energia insuficiente da bateria. Se o relógio não estiver conectado ao aplicativo móvel por um longo período ou se a energia for cortada por muito tempo, isso pode resultar em imprecisão na hora. É necessário sincronizar os aplicativos. Para ver as informações do produto do relógio, clique na opção de configurações do sistema no menu suspenso e aceda às informações do sistema. Transmissão de dados Bluetooth: Quando o relógio está conectado ao aplicativo móvel "JYouPro", ele sincroniza instantaneamente dados como clima, mensagens de notificação, dados esportivos e de saúde com o aplicativo móvel através do Bluetooth. Após desconectar ou desligar o Bluetooth, esses dados não serão sincronizados.

EXPLICAÇÃO SIMPLES E EXIBIÇÃO DAS FUNÇÕES MAIS UTILIZADAS

Problemas comuns.
O relógio não liga
1. Pressione o botão liga/desliga por mais de 3 segundos
2. A bateria pode estar fraca, carregue-a em tempo hábil.

Bluetooth não conectado ou impossível de conectar
1. Tente reiniciar o relógio e reconecte-o.
2. Tente reiniciar o Bluetooth do seu telefone e conecte-o novamente.
3. Não conecte o seu telefone a outros dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.4. Depois de o relógio estar ligado, ele entrará em modo de suspensão quando não estiver a ser utilizado; Quando não estiver automaticamente ligado ao relógio após a hibernação, a aplicação móvel «JYouPro» precisa de ser aberta e atualizada para se ligar automaticamente.

Medição imprecisa da frequência cardíaca
1. Geralmente, isso é causado por um mau contacto entre o sensor do relógio e o corpo humano durante a medição.
2. Preste atenção ao contacto total entre o sensor e o pulso durante a medição.
3. Mantenha o corpo imóvel e o relógio próximo do pulso durante a medição.

EXPLICAÇÃO SIMPLES E EXIBIÇÃO DAS FUNÇÕES MAIS UTILIZADAS

Seleção do mostrador: Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos na interface principal para entrar no modo de discagem, depois deslize para a esquerda ou direita para selecionar o mostrador e clique em "Selecionar" para sair da visualização.

1. Não desmonte, repare ou modifique o produto sem autorização.
2. Não colida violentamente com o produto para evitar danos.
3. Evite utilizar em campos magnéticos fortes, luz solar direta ou ambientes com altas temperaturas.
4. Este produto não se destina a fins de diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.
5. Evite apertar demasiado a bracelete do relógio e mantenha a área de contacto entre o relógio e a pele limpa.
6. As crianças devem utilizar este produto sob a supervisão dos pais para evitar danos.

INFORMAÇÕES SOBRE ÍMÃS

Atenção! Este brinquedo contém ímanes ou componentes magnéticos. Os ímanes que se unem ou ficam presos a um objeto metálico dentro do corpo humano podem causar ferimentos graves ou fatais. Procure ajuda médica imediata se os ímanes forem engolidos ou inalados.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

GARANTIA
Contate o ponto de venda onde adquiriu o produto.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2 anos de garantia (a partir da data de compra) sujeita a utilização adequada. A garantia não cobre peças que não sejam do próprio K-WATCH. A bateria tem uma garantia limitada de 6 meses. Mantenha fora do alcance de crianças menores de 3 anos. A garantia não se aplica nas seguintes circunstâncias: A. Destruição artificial, uso inadequado ou uso para fins comerciais. B. Garantia expirada. C. Não apresentação do cartão de garantia. D. O conteúdo do cartão de garantia é inconsistente com o objeto real. Ou está borrado e irreconhecível. E. Sujeira e arranhões no próprio produto ou acessórios. F. Reparação e modificação pelo utilizador, danos causados por catástrofes naturais ou força externa. G. Defeitos causados por utilização indevida, negligente ou abusiva dos artigos. H. Danos causados por pressão, torção, exposição à humidade, exposição a temperaturas extremas, mudanças bruscas de temperatura, corrosão, oxidação e, em geral, produtos químicos ou substâncias que possam alterar o produto. I. Se utilizado em água salgada.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A BUTONILOR SI A BUTONILOR

RO

Glisați în jos
interfața de control

Glisați spre dreapta și
spre stânga Funcții rapide

Glisați în sus
Notificări

Butonul de alimentare: Apăsați scurt pentru a accesa lista de meniuri când vă aflați în interfața principală. După accesarea fiecărei funcții, apăsați scurt pentru a reveni la interfața anterioară. Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri dispozitivul.

Butonul mod sport: apăsați scurt pentru a accesa lista de sporturi

Apăsați lung pe ecranul ceasului: Comutare cadran și clic: selectați. Intrați în aplicație pentru a afla mai multe despre caracteristicile detaliate ale produsului.

ÎNCĂRCĂ CEASUL

IMPORTANT: Încărcarea excesivă a ceasului reduce durata de viață a bateriei. Nu încărcați ceasul peste noapte. Conectați cablul de încărcare la portul USB al computerului sau la un adaptor USB standard. Conectați încărcătorul magnetic la ceas pentru a-l încărca. Pe ecranul ceasului apare un simbol de încărcare a bateriei pentru a indica că ceasul se încarcă. Când bateria este complet încărcată, pictograma de încărcare nu mai este animată și veți vedea un simbol care indică că bateria este complet încărcată. Când bateria este complet încărcată, deconectați mai întâi încărcătorul de la priza de alimentare, apoi deconectați ceasul de la cablul de încărcare. Notă: Conectați interfața USB la un încărcător sau la interfața USB a unui computer cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mare pentru încărcare.

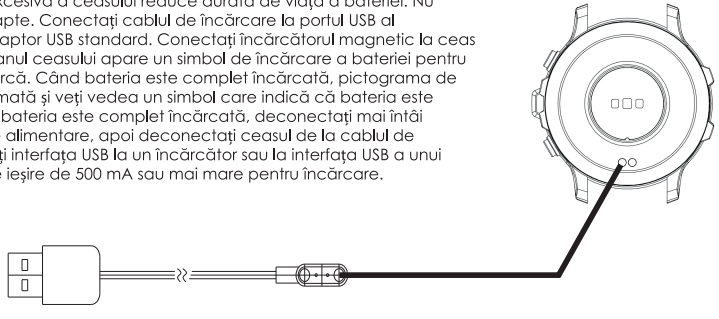

DESCĂRCAȚI ȘI INSTALAȚI APLICAȚIA

Utilizați telefonul pentru a scana codul QR din dreapta, descărcați și instalați aplicația; telefoanele Android pot utiliza și Google Play, iar telefoanele Apple pot utiliza Apple Store pentru a căuta „JYouPro" pentru a descărca și instala aplicația. Cerințe de sistem pentru telefoane mobile: Android 9.0 și versiuni ulterioare / IOS 9.0 și versiuni ulterioare

CONECTAREA UNUI CEAS

După activarea Bluetooth pe telefon, deschideți aplicația „JYouPro" pe telefon, selectați „Dispozitiv", faceți clic pe „Căutați dispozitiv", căutați adresa Bluetooth a ceasului pe care doriți să îl conectați. Înainte de asociere, asigurați-vă că nivelul bateriei ceasului este peste 20% pentru a evita eșecul asocierii din cauza alimentării insuficiente a bateriei. Dacă ceasul nu este conectat la aplicația mobilă pentru o perioadă lungă de timp sau dacă alimentarea este întreruptă pentru prea mult timp, acest lucru poate duce la afișarea unei ore inexacte. Este necesară sincronizarea aplicațiilor. Pentru a vizualiza informațiile despre produsul ceasului, faceți clic pe opțiunea de setări de sistem din meniul derulant și introduceți informațiile de sistem. Transmisia datelor Bluetooth: Când ceasul este conectat la aplicația mobilă „JYouPro", acesta va sincroniza instantaneu date precum vremea, mesajele de notificare, datele sportive și de sănătate cu aplicația mobilă prin Bluetooth. După deconectarea sau oprirea Bluetooth, aceste date nu vor fi sincronizate.

EXPLICAȚIE SIMPLĂ ȘI AFIȘARE A FUNCȚIILOR UTILIZATE FRECVENT

Rezolvarea problemelor frecvente.
Ceasul nu poate fi pornit
1. Apăsați butonul de pornire timp de mai mult de 3 secunde
2. Este posibil ca bateria să fie descărcată, încărcați-o la timp.

Bluetooth nu este conectat sau nu se poate conecta
1. Încercați să reporniți ceasul și să vă reconectați.
2. Încercați să reporniți Bluetooth-ul telefonului și să vă reconectați.
3. Nu conectați telefonul la alte dispozitive Bluetooth în același timp.
4. După conectarea ceasului, acesta va intra în modul de repaus când nu este utilizat; Când nu se conectează automat la ceas după hibernare, aplicația mobilă „JYouPro" trebuie deschisă și reîmprospătată pentru a se conecta automat.

Măsurarea inexactă a ritmului cardiac
1. În general, aceasta este cauzată de un contact slab între senzorul ceasului și corpul uman în timpul măsurării.
2. Vă rugăm să acordați atenție contactului complet între senzor și încheietura mâinii în timpul măsurării.
3. Vă rugăm să mențineți corpul nemișcat și ceasul aproape de încheietura mâinii în timpul măsurării.

EXPLICAȚIE SIMPLĂ ȘI AFIȘARE A FUNCȚIILOR UTILIZATE FRECVENT

Selectarea cadranului: Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pe interfața principală pentru a intra în modul de apelare, apoi glisați spre stânga sau dreapta pentru a selecta cadranul și faceți clic pe „Selectare" pentru a ieși din vizualizare.

1. Nu dezasamblați, reparați sau modificați produsul fără autorizație.
2. Nu loviți violent produsul pentru a evita deteriorarea.
3. Evitați utilizarea în câmpuri magnetice puternice, în lumina directă a soarelui sau în medii cu temperaturi ridicate.
4. Acest produs nu este destinat diagnosticării, tratării sau prevenirii bolilor.
5. Evitați să strângeți prea tare cureaua ceasului și păstrați curată zona de contact dintre ceas și piele.
6. Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea părinților pentru a evita accidentele.

INFORMAȚII MAGNETICE

Atenție! Această jucărie conține magneți sau componente magnetice. Magneții care se lipesc între ei sau se atașează de un obiect metalic din interiorul corpului uman pot provoca leziuni grave sau fatale - solicitați imediat ajutor medical dacă magneții sunt înghițiți sau inhalați.

GARANȚIE ȘI SERVICE

GARANȚIE

Vă rugăm să contactați punctul de vânzare de unde ați achiziționat produsul.

SERVICII

Garanție de 2 ani (de la data achiziției) în condiții de utilizare corespunzătoare. Garanția nu acoperă alte piese decât K-WATCH în sine. Bateria beneficiază de o garanție limitată de 6 luni. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Garanția nu se aplică în următoarele circumstanțe: A. Distrugere artificială, utilizare necorespunzătoare sau utilizare în scopuri comerciale. B. Garanția a expirat. C. Nepresentarea cardului de garanție. D. Conținutul cardului de garanție nu corespunde cu obiectul real. Sau este neclar și de nerecunoscut. E. Murdărie și zgârieturi pe produsul în sine sau pe accesorii. F. Repararea și modificarea de către utilizator, deteriorarea cauzată de dezastre naturale sau forțe externe. G. Defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare, neglijarea sau abuzul produselor. H. Deteriorarea cauzată de presiune, torsiune, expunerea la umiditate, expunerea la temperaturi extreme, schimbări bruște de temperatură, coroziune, oxidare și, în general, produse sau substanțe chimice care pot altera produsul. I. Utilizarea în apă sărată.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV PEKSKÄRM OCH KNAPPAR

SE

Strömknapp:
Tryck kort för att öppna menyn när du befinner dig på huvudskärmen.
När du har öppnat en funktion trycker du kort för att återgå till föregående skärm.

Knapp för sportläge:
Tryck kort för att öppna sportlistan

Tryck länge på klockskärmen : Växla mellan urtavlor och Klicka : välj
Öppna appen för att lära dig mer om produktens detaljerade funktioner

LADDA KLOCKAN

VIKTIGT: Om du laddar klockan för länge förkortas batteriets livslängd. Ladda inte klockan över natten.
Anslut laddningskabeln till USB-porten på din dator eller till en vanlig USB-adapter. Anslut den magnetiska laddaren till klockan för att ladda den. En batteriladdningssymbol visas på klockans skärm för att indikera att klockan laddas. När batteriet är fulladdat slutar laddningsikonen att animeras och du ser en symbol för fulladdat batteri. När batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från eluttaget och sedan kopplar du bort klockan från laddningskabeln.
Obs! Anslut USB-gränssnittet till en laddare eller en dators USB-gränssnitt med en utgångsström på 500 mA eller mer för laddning.

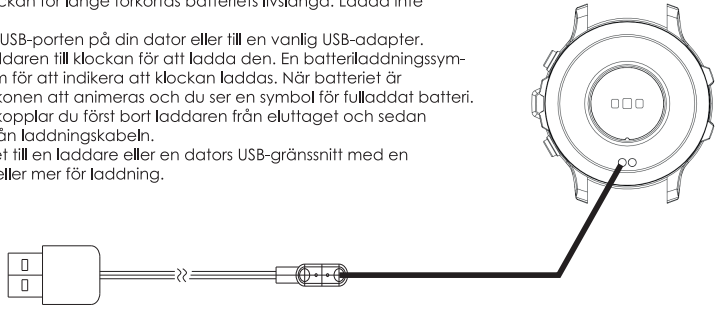

LADDA NER OCH INSTALLERA APPEN

Skanna QR-koden till höger med din mobil, ladda ner och installera appen. Android-användare kan även använda Google Play, medan Apple-användare kan söka efter "JYouPro" i App Store för att ladda ner och installera appen. Systemkrav för mobiltelefoner: Android 9.0 eller senare / iOS 9.0 eller senare

ANSLUTA EN KLOCKA

När du har aktiverat Bluetooth på telefonen öppnar du appen "JYouPro", väljer "Enhet", klickar på "Sök efter enhet" och letar upp klockans Bluetooth-adress för att ansluta. Innan du parar ihop enheterna, se till att klockans batterinivå är över 20 % för att undvika att parningen misslyckas på grund av otillräcklig batterikapacitet. Om klockan inte är ansluten till mobilappen under en längre tid eller om strömmen bryts under för lång tid kan det leda till felaktig tid, och du måste synkronisera apparna. För att visa produktinformation om klockan, klicka på alternativet för systeminställningar i rullgardinsmenyn och gå in i systeminformationen. Bluetooth-dataöverföring: När klockan är ansluten till mobilappen "JYouPro" synkroniseras data såsom väder, meddelanden, sport- och hälsodata omedelbart med mobilappen via Bluetooth. Efter att Bluetooth har kopplats bort eller stängts av kommer dessa data inte att synkroniseras.

ENKEL BESKRIVNING OCH VISNING AV VANLIGA FUNKTIONER

Vanliga felsökningstips. Klockan går inte att slå på
1. Tryck på strömbrytaren i mer än 3 sekunder
2. Batterinivån kan vara för låg, ladda den i god tid.

Bluetooth är inte anslutet eller går inte att ansluta
1. Försök starta om klockan och anslut på nytt.
2. Försök starta om Bluetooth på din telefon och anslut igen.
3. Anslut inte din telefon till andra Bluetooth-enheter samtidigt.
4. När klockan är ansluten går den i viloläge när den inte används; om den inte ansluts automatiskt till klockan efter viloläget måste mobilappen "JYouPro" öppnas och uppdateras för att ansluta automatiskt.

Felaktig pulsmätning
1. Vanligtvis beror detta på dålig kontakt mellan klockans sensor och kroppen under mätningen.
2. Se till att sensorn har full kontakt med handleden under mätningen.
3. Håll kroppen stilla och håll klockan nära handleden under mätningen.

ENKEL BESKRIVNING OCH VISNING AV VANLIGA FUNKTIONER

Val av ratt: Håll ned knappen i 3 sekunder på huvudskärmen för att öppna rattläget, svep sedan åt vänster eller höger för att välja ratt och tryck på "Välj" för att avsluta visningen.

1. Demontera, reparera eller modifiera inte produkten utan tillstånd.
2. Undvik att utsätta produkten för kraftiga stötar för att undvika skador.
3. Undvik att använda produkten i starka magnetfält, direkt solljus eller miljöer med höga temperaturer.
4. Denna produkt är inte avsedd för diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar.
5. Undvik att spänna klockarmbandet för hårt och håll kontaktområdet mellan klockan och huden rent.
6. Barn bör använda denna produkt under uppsikt av sina föräldrar för att undvika skador.

INFORMATION OM MAGNETEN

Varning! Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska delar. Om magneter fastnar i varandra eller fäster sig vid metallföremål inuti kroppen kan det leda till allvarliga eller livshotande skador – sök omedelbart läkarhjälp om magneter sväljs eller andas in.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

Vänligen kontakta den återförsäljare där du köpte produkten

SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) förutsatt att produkten används på rätt sätt.

Garantin omfattar inte andra delar än själva K-WATCH. Batteriet omfattas av en 6 månaders begränsad garanti. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under följande omständigheter gäller inte garantin: A. Avsiktlig förstörelse, felaktig användning eller användning i kommersiellt syfte. B. Garantin har löpt ut. C. Garantikortet kan inte uppvisas. D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med den faktiska produkten. Eller är suddigt och otydligt. E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören. F. Reparerad och modifierad av användaren, skadad av naturkatastrof eller yttre våld. G. Defekter orsakade av felaktig användning, vårdslös användning eller missbruk av produkterna. H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och, i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten. I. Om den används i saltvatten.

触控与按键操作说明

CN

为手表充电

重要提示：过度充电会缩短手表电池寿命。请勿整夜充电。将充电线插入电脑的USB接口或标准USB电源适配器中，然后将磁吸充电器连接到手表进行充电。手表屏幕上会出现电池充电图标，表示正在充电。当电池充满时，充电图标停止动画，并显示满电电池符号。电池充满后，请先从电源插座拔下充电器，再将手表与充电线断开。

注意：请使用输出电流为500mA或以上的充电器或电脑USB接口进行充电。

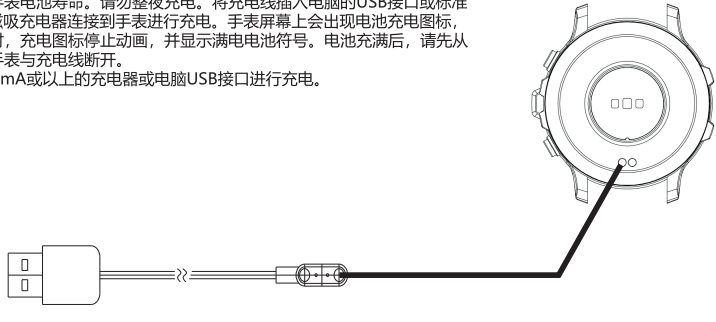

下载并安装APP

使用手机扫描右侧二维码，下载并安装应用程序；安卓手机也可以通过 Google Play 下载，苹果手机可以在 App Store 中搜索“JYouPro”进行下载和安装。
手机系统要求：Android 9.0及以上 / iOS 9.0及以上

连接手表

在手机开启蓝牙后，打开手机上的“JYouPro”应用，选择“设备”，点击“扫描设备”，搜索手表的蓝牙地址进行连接。配对前，请确保手表电量高于20%，以避免因电量不足导致配对失败。
如果手表长时间未与手机应用连接，或长时间断电，可能会导致时间不准确，需要通过应用进行同步。
如需查看手表产品信息，可在下拉菜单中点击系统设置选项并进入系统信息。
蓝牙数据传输：当手表与“JYouPro”应用连接后，可通过蓝牙即时同步天气、通知消息、运动及健康数据等信息到手机应用中。断开连接或关闭蓝牙后，这些数据将无法同步。

常用功能的简单说明与显示

常见问题排查
手表无法开机
请长按电源键3秒以上
电池电量可能过低，请及时充电
蓝牙无法连接或无法配对
请尝试重启手表并重新连接
请尝试重启手机蓝牙并重新连接
请勿同时连接手机的其他蓝牙设备
手表连接后在未使用时会进入休眠状态；如休眠后无法自动重新连接，需要打开手机应用“JYouPro”并刷新以自动连接
心率测量不准确
通常由测量时手表传感器与皮肤接触不良导致
测量时请确保传感器与手腕充分贴合
测量过程中请保持身体静止，并确保手表紧贴手腕

常用功能的简单说明与显示

表盘选择：在主界面长按3秒进入表盘模式，然后左右滑动选择表盘，点击“选择”退出浏览。
未经授权请勿拆卸、维修或改装本产品。
请勿对产品进行剧烈碰撞，以免造成损坏。
请避免在强磁场、阳光直射或高温环境下使用。
本产品不用于疾病诊断、治疗或预防用途。
请避免表带佩戴过紧，并保持手表与皮肤接触区域清洁。
儿童应在父母指导下使用本产品，以避免意外伤害。

磁性信息

警告！本玩具含有磁铁或磁性部件。磁铁相互吸附，或在人体内吸附金属物体，可能导致严重甚至致命的伤害——如误吞或吸入磁铁，请立即寻求医疗救助。

保修与服务

保修
请联系您购买产品的销售点。
服务
自购买之日起提供2年保修（在正常使用情况下）。保修不涵盖K-WATCH本体以外的部件。电池享有6个月有限保修。
请置于3岁以下儿童接触不到的地方。
在以下情况下，保修不适用：
A. 人为损坏、不当使用或用于商业用途。
B. 保修期已过。
C. 未出示保修卡。
D. 保修卡内容与实物不符，或信息模糊无法辨认。
E. 产品或配件存在污渍或划痕。
F. 用户自行维修或改装，或因自然灾害或外力损坏。
G. 因误用、疏忽或滥用造成的损坏。
H. 因压力、扭曲、潮湿、极端温度、温度骤变、腐蚀、氧化及其他化学物质导致的损坏。
I. 在盐水环境中使用造成的损坏。

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

WARNING
ACHTUNG!
ADVARSEL
/VARNING
ATENCIÓN!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ATTENTION!
AVVERTENZA!
OPGELET!
OSTRZEŻENIE
AVISO
ATENȚIE!
انتبه
경고!
警告
警告

Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard. Small parts. Choking hazard.
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder. Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvävning/kvelningsfare.
Små dele/delar. Fare for kvælning.
No apto para niños menores de 36 meses. Cordón largo. Peligro de estrangulamiento. Trozos pequeños. Peligro de asfixia.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.
Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois. Câble long. Risque de strangulation. Petites pièces. Risque d'étouffement.
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.Cavo lungo. Rischio di strangolamento. Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Lang snoer. Gevaar voor wurging. Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód. Ryzyko uduszenia. Małe części. Ryzyko zadławienia.
Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Cordão longo. Risco de estrangulamento. Peças pequenas. Risco de asfixia.
Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni. Cablu lung. Pericol de strangulare. Bucăți mici. Pericol de sufocare.
غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرا.قطع صغيرة. خطر الاختناق.سلك طويل. خطر الاختناق.
36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 긴 코드. 긴 코드. 목이 졸릴 위험이 있습니다.작은 부품. 질식 위험.
36ヶ月未満のお子様には適していません。コードが長い。窒息の危険性あり。 部品が小さい。窒息の危険性。
不适合36个月以下儿童。电源线较长。勒颈危险。零件较小。窒息危险。

LIBRETTO - BOOKLET

PAP 21

RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

DECLARATION OF CONFORMITY

FR "Vous trouverez les déclarations de conformité - DoC en ligne sur le lien suivant : https://kidywolf.com/certification-produit/"

NL "U vindt de verklaringen van overeenstemming - DoC online op de volgende link: https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/"

EN "You will find the declarations of conformity - DoC on line on the following link: https://kidywolf.com/en/product-certification/"

Download instruction manual in your language.
Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.
Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.
Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.
Descarga el manuel de instrucciones en tu idioma.
Download de handleiding in uw taal.

RoHS

22 PAP

RECICLA Al Azul

Download the Declaration of Conformity with the QR code

www.kidywolf.com

Made in China

Imported by
Nespart SRL - Drève Richelle 161 K
1410 Waterloo - Belgium